

Receptor Satélite HD

IXON S-60 HD

MANUAL DE USUARIO



Marca registrada por:
Satelite Rover S.A.
C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar este receptor

Información de seguridad

Le agradecemos la compra de este receptor. Le sugerimos encarecidamente que lea este manual de Instrucciones y preste atención a dicha información antes de manejar la unidad.

AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo.

- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad.
- Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre en funcionamiento.

SOBRECARGA: No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que podría ocasionar fuego o descarga eléctrica.

LIMPIEZA: Desconecte el receptor de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes.

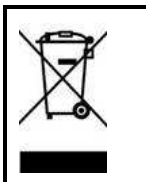
VENTILACIÓN: Las ranuras del receptor han de estar siempre descubiertas para su ventilación.

CONEXIÓN: Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el receptor.

EMPLAZAMIENTO: Evite que la unidad se encuentre expuesta a:

- El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc.
- Alta temperatura (sobre los 35°C) o humedad superior al 90%
- Excesivo polvo;
- Fuerte magnetismo o efecto electro estático;
- Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada.

STANDBY: Sitúe la unidad en el estado de o apague la unidad cuando no la utilice. Desconecte el cable de alimentación del enchufe principal cuando no vaya a utilizar la unidad durante un tiempo prolongado.



Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en el cubo de basura doméstico. Para evitar cualquier accidente en la recogida de basuras domésticas, elimine el producto a través del reciclaje de equipos electrónicos de su localidad.

Este producto ha sido fabricado conforme a los Estándares Internacionales de Seguridad.

Garantía

SATELITE ROVER S.A. ofrece garantía de dos años que empiezan a contar a partir de la fecha de compra para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son miembros de la UE, se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe conservar la factura de compra para determinar dicha fecha en caso de reclamación.

Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos por defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo.

No están incluidos en la garantía el uso inadecuado del producto, desgaste del material, manipulación por terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.

Características y Especificaciones

Características	
<ul style="list-style-type: none"> - DVB-S/DVB-S2, MPEG-1, MPEG-2, H.264/AVC - Full HD. HDMI (720p, 1080i, 1080p) - Salida HDMI, CVBS, SPDIF - Display con reloj/canal. - USB 2.0 (500mA). - Soporta JPG/BMP, MPEG1/MPEG2/H264), MP3 - PVR (USB) 	<ul style="list-style-type: none"> - Favoritos, EPG, - DisEqC 1.0, 1.1, 1.2. USALS - OSD multi-idioma. EPG - Búsqueda automática. Búsqueda ciega - Bloqueo parental de canales - Autoapagado nocturno
Especificaciones	
Sintonizador Frecuencias: 950~2150MHz Nivel entrada: -65~-25 dBm Impedancia de entrada: 75Ω Alimentación LNB: 13V/18V/OFF	Panel frontal Teclas: POWER, CH+, CH- LED indicador de encendido Conector USB 2.0 Display: 4 dígitos
Demodulador QPSK/8PSK/16APSK Symbol Rate: 1.0 ~ 55MS/s	Panel trasero 2 conectores F (RF/LOOP) Conector HDMI 1.3 Salida 3* RCA (CVBS, L/R) Salida Audio digital SPDIF RS-232
Decodificador Video:MPEG-2, H.264 Audio: ISO/IEC13818-3, AC3	Alimentación AC100 ~ 240V, 50/60Hz Consumo: 10W max.

Declaración de Conformidad

EMPRESA: SATELITE ROVER, S.A.
DIRECCIÓN: C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid, España
NIF: A-78213675

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Receptor de TV
Marca: IXON DIGITAL
Ref. / Modelo 55122 / IXON S-60 HD

Según los requerimientos de la Directiva LVD 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE y RoHS 2011/65/UE para cuya evaluación se han utilizado las siguientes normas:

EN 60728-11 : 2010
EN 50083-2:2006
EN 62321: 2008



Acesorios

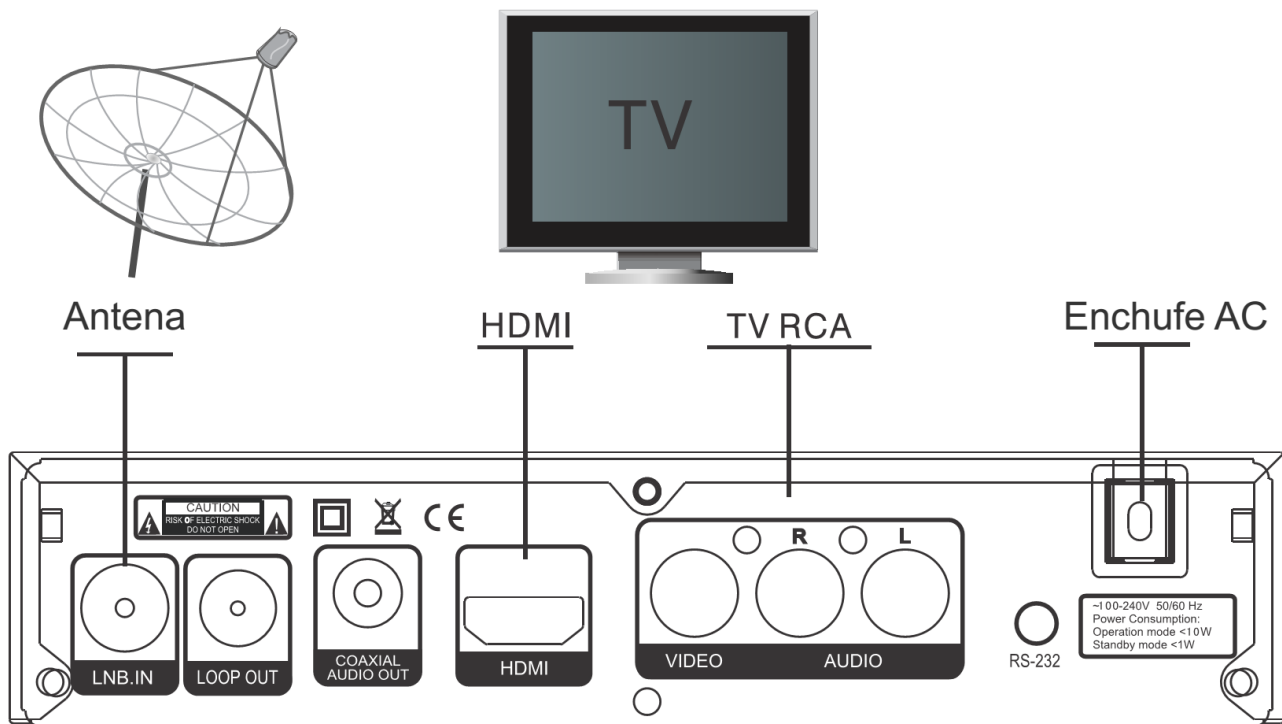
Por favor compruebe los siguientes accesorios al desembalar el receptor:

- Mando control remoto
- 2 * Baterías para el control remoto (modelo AAA)
- 1 * cable A/V
- Manual de instrucciones






























Panel Frontal



Panel Trasero y Conexiones



Mando control remoto

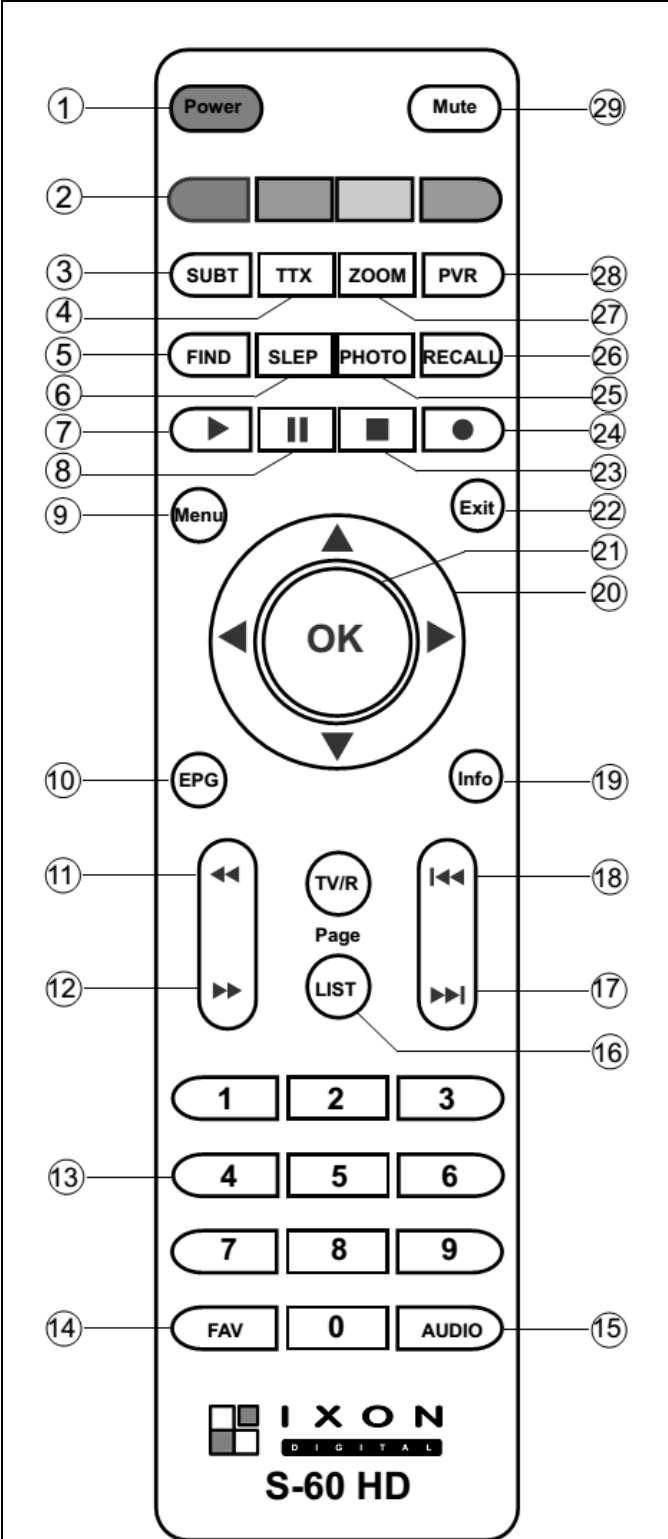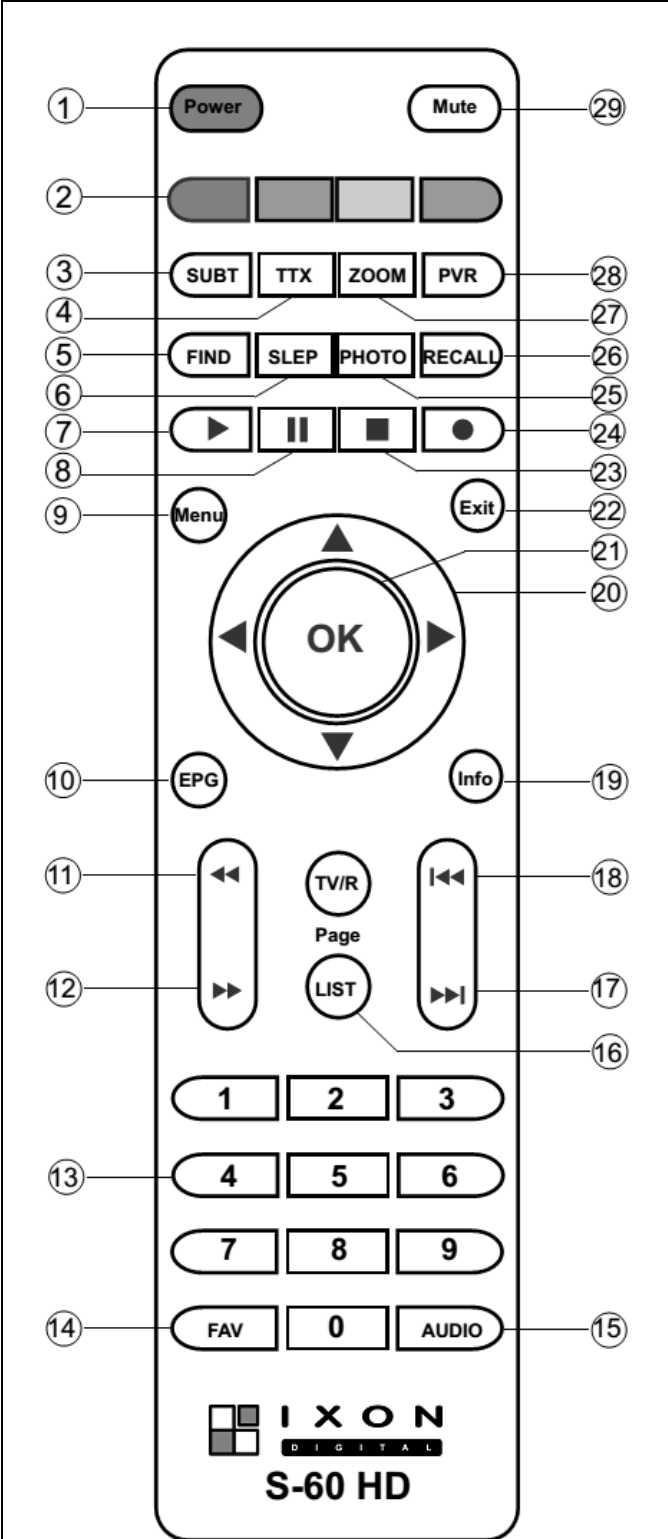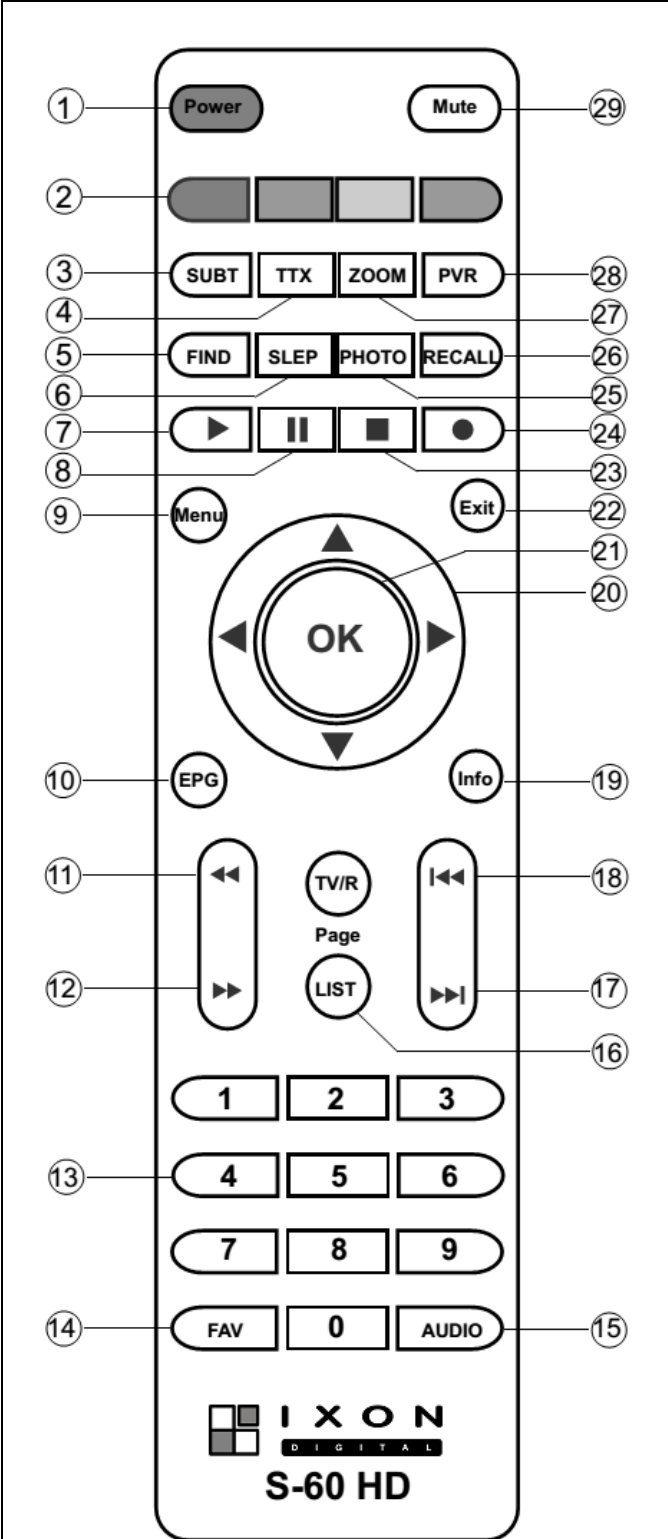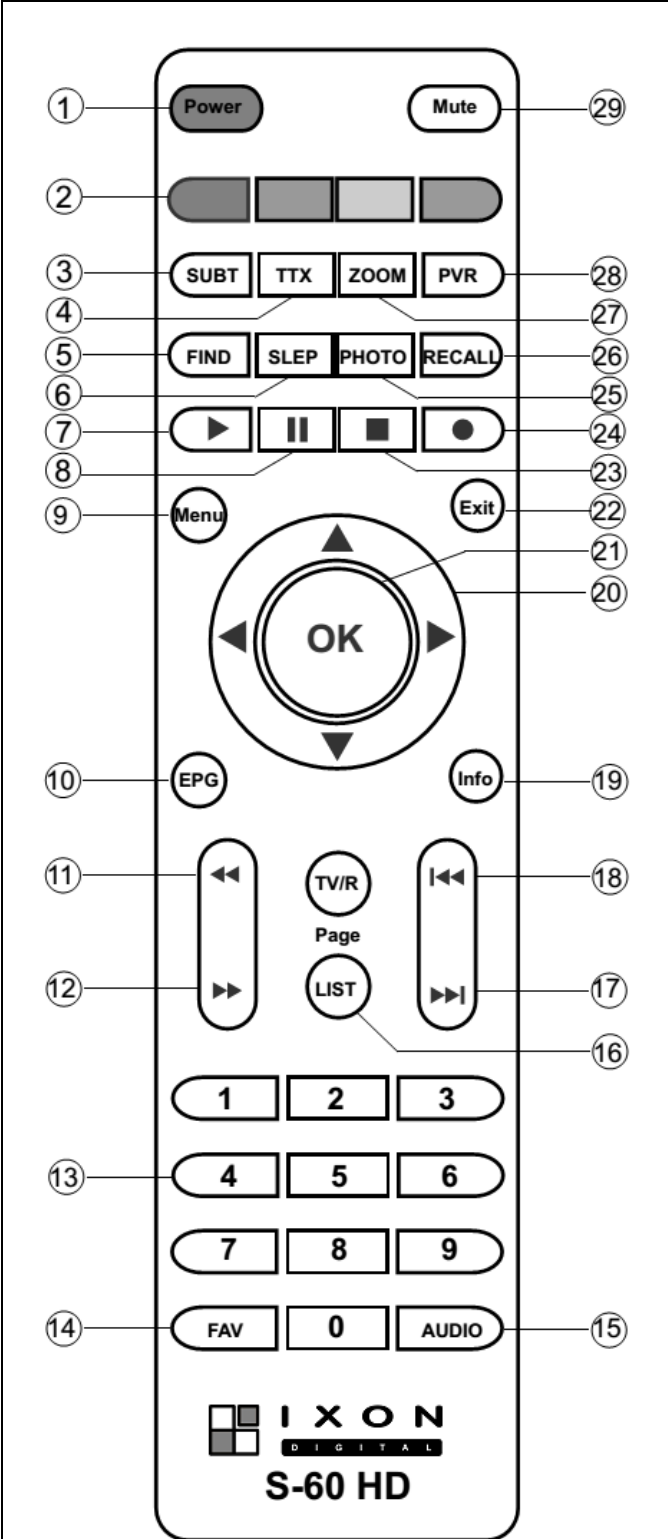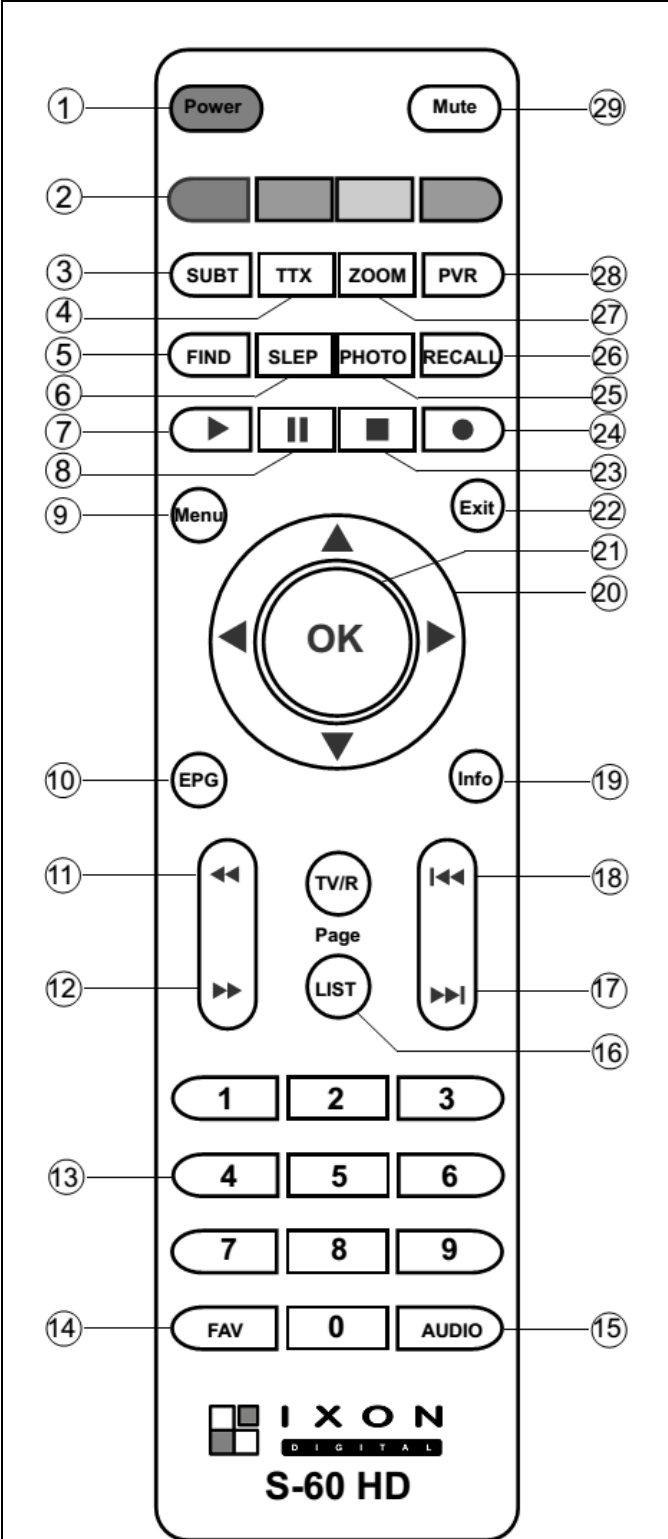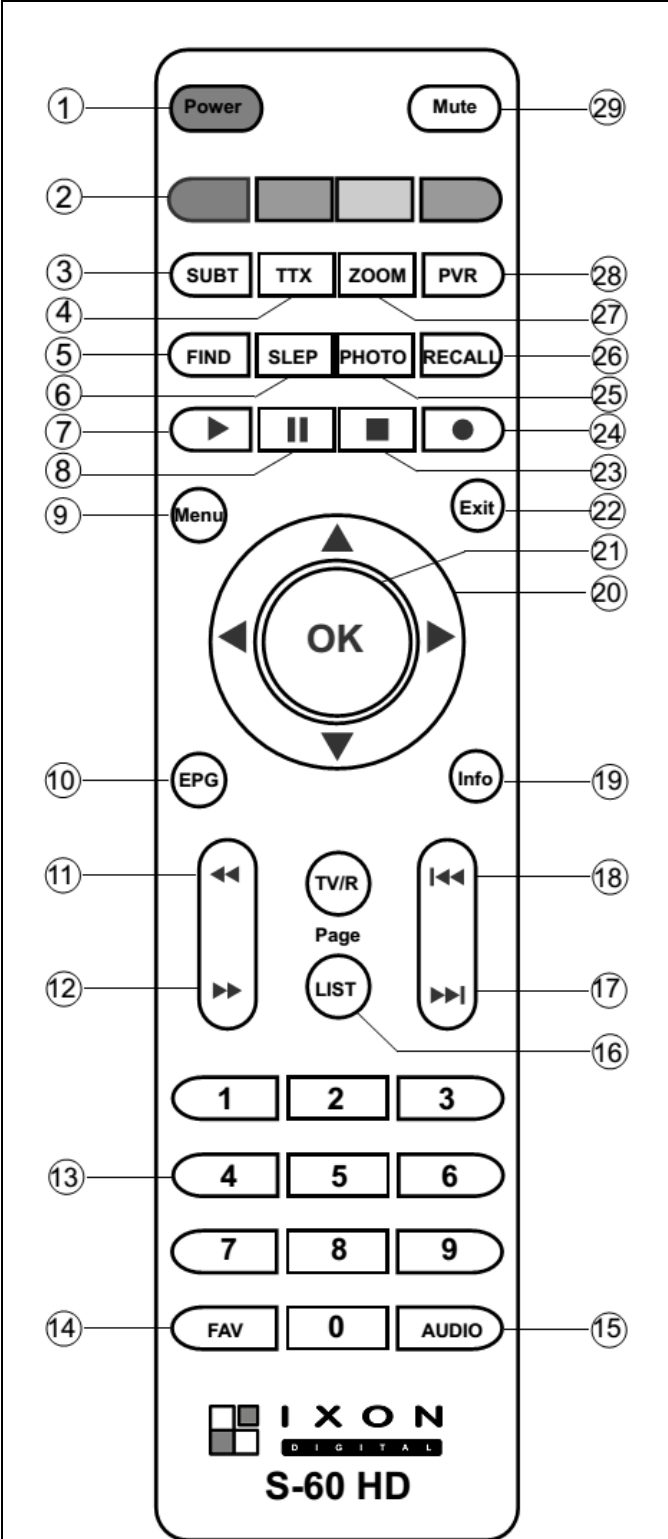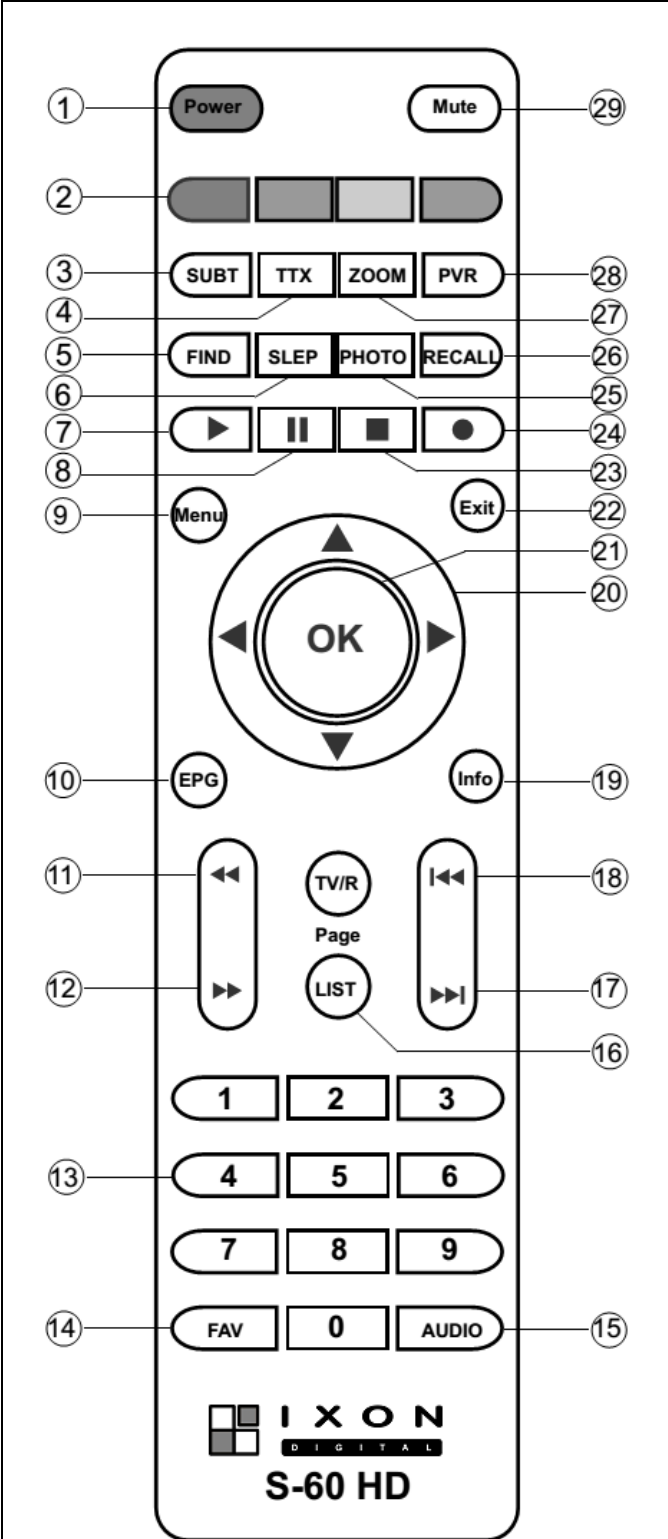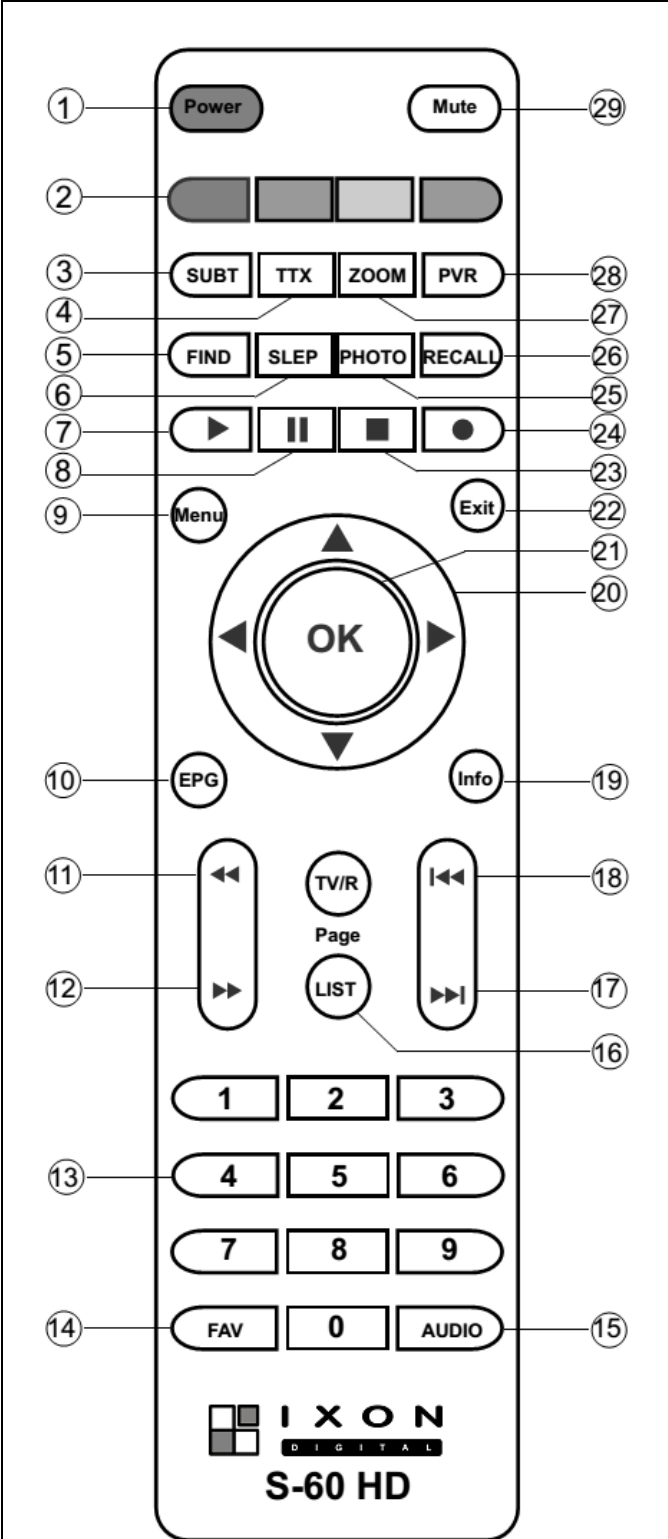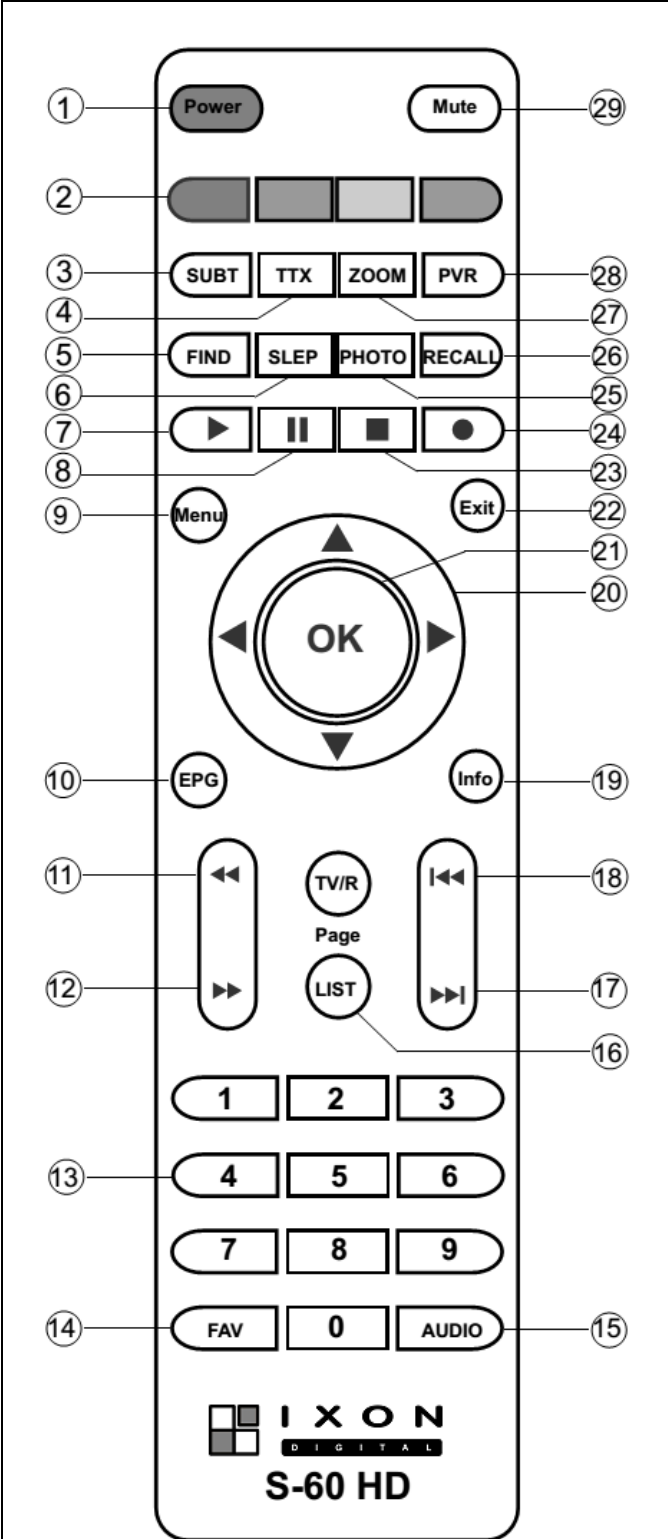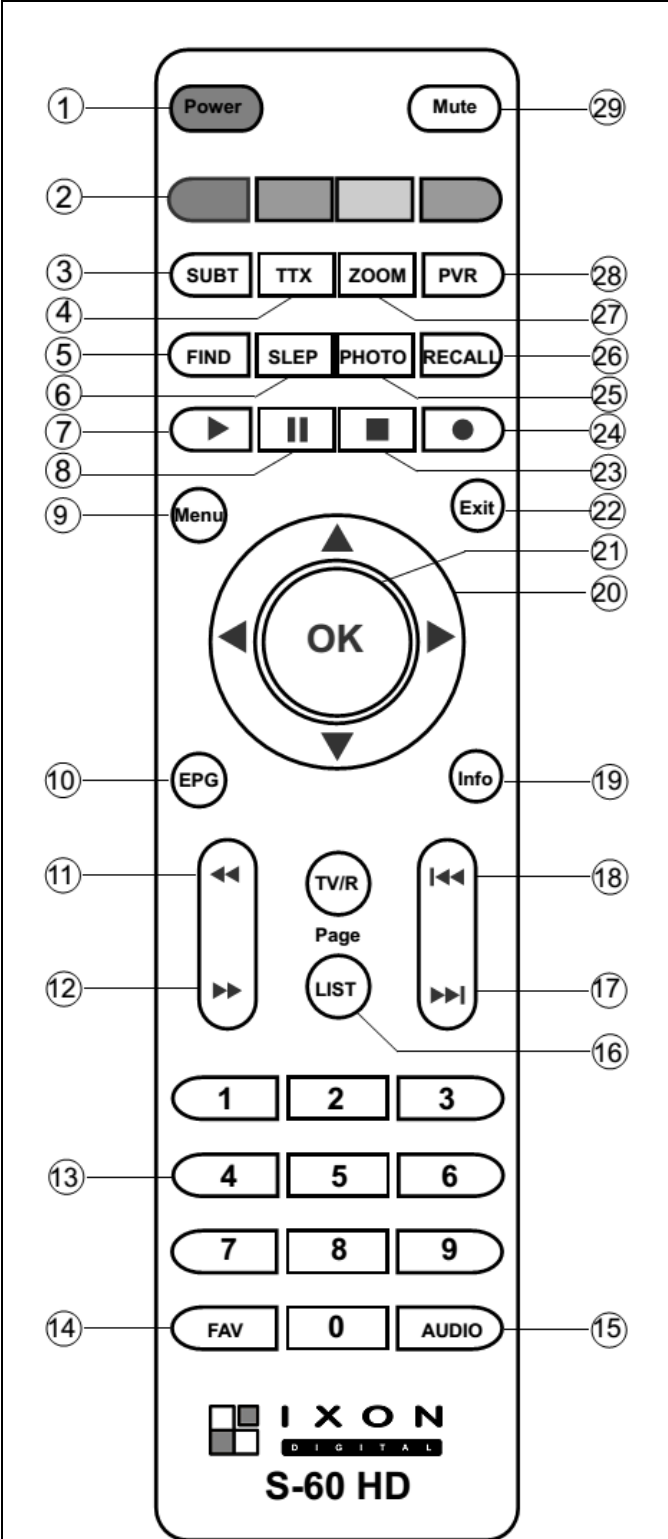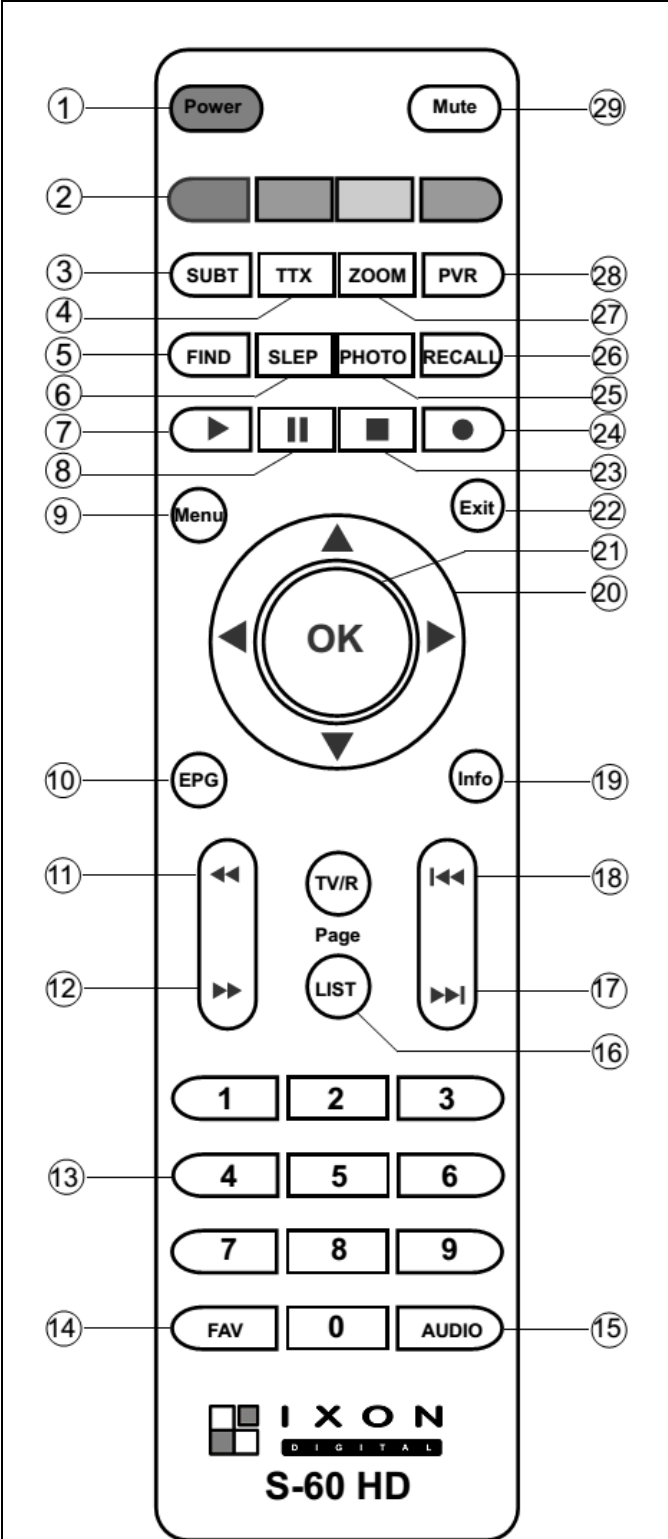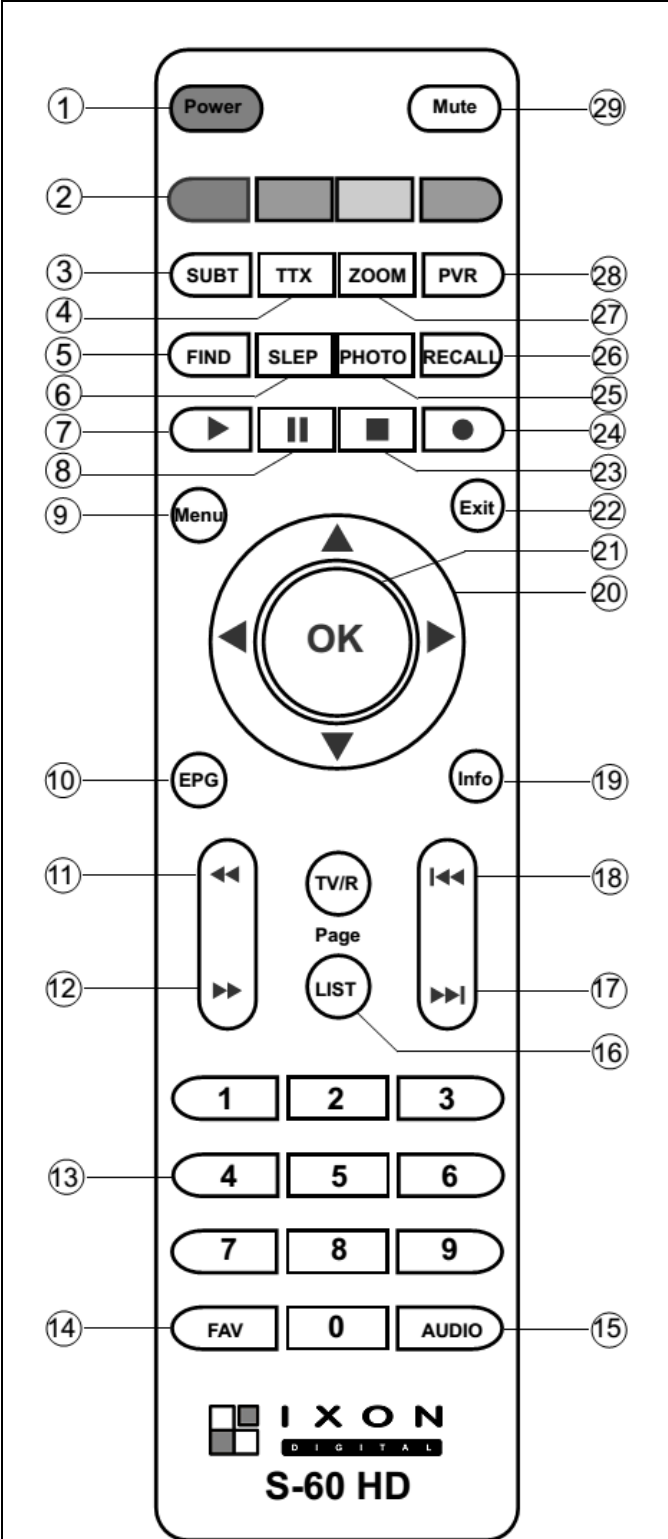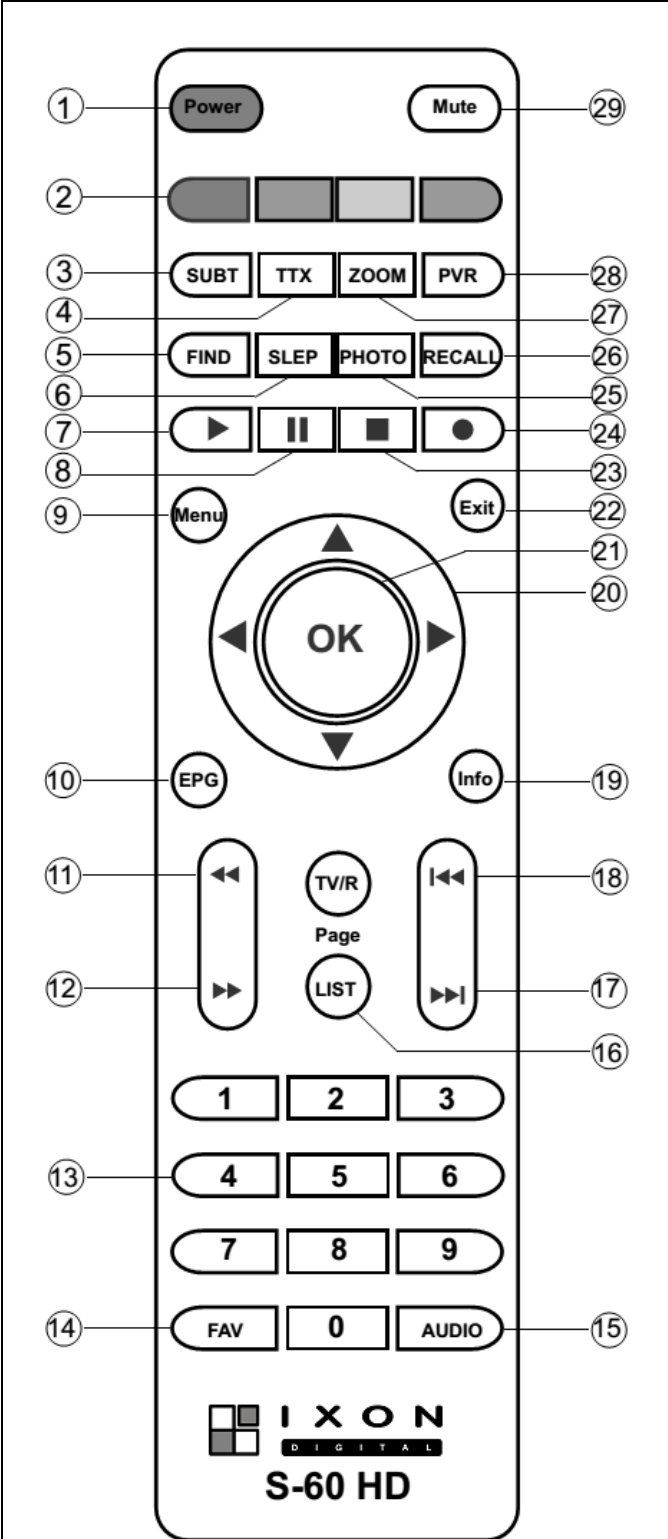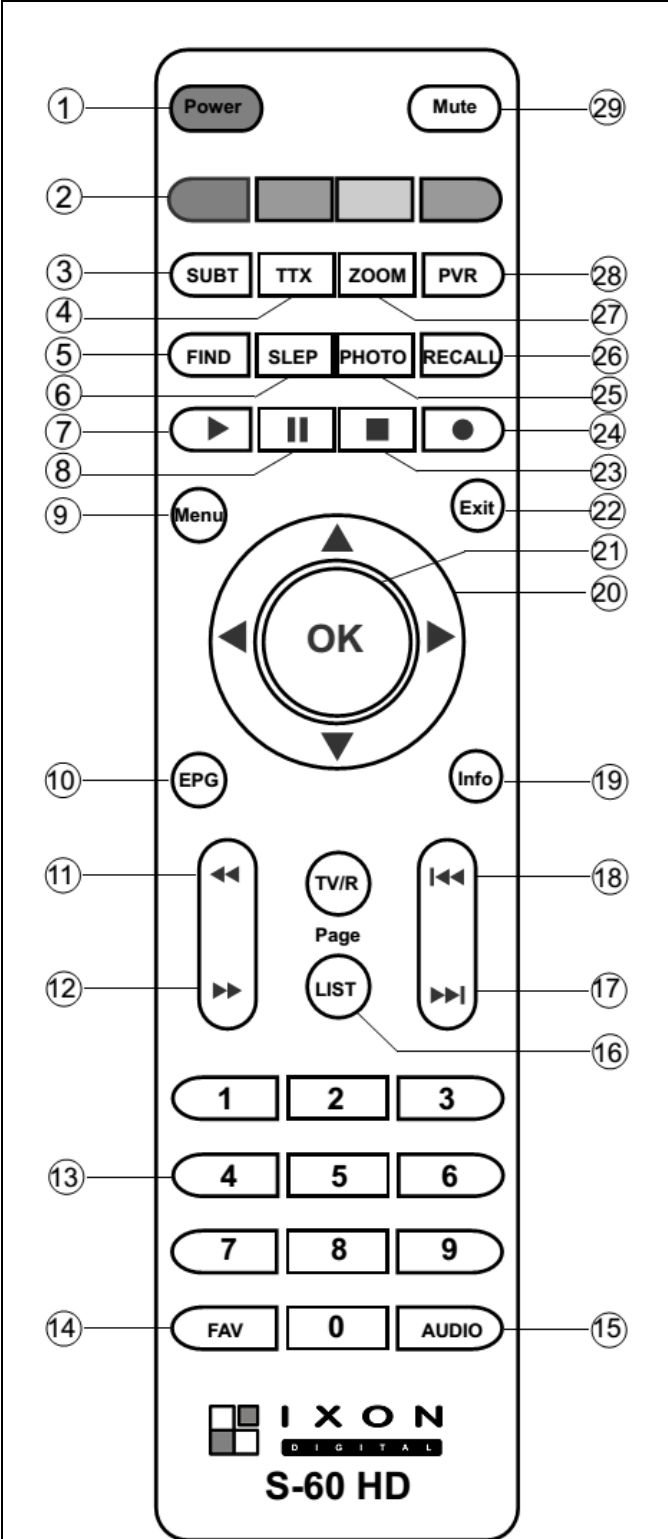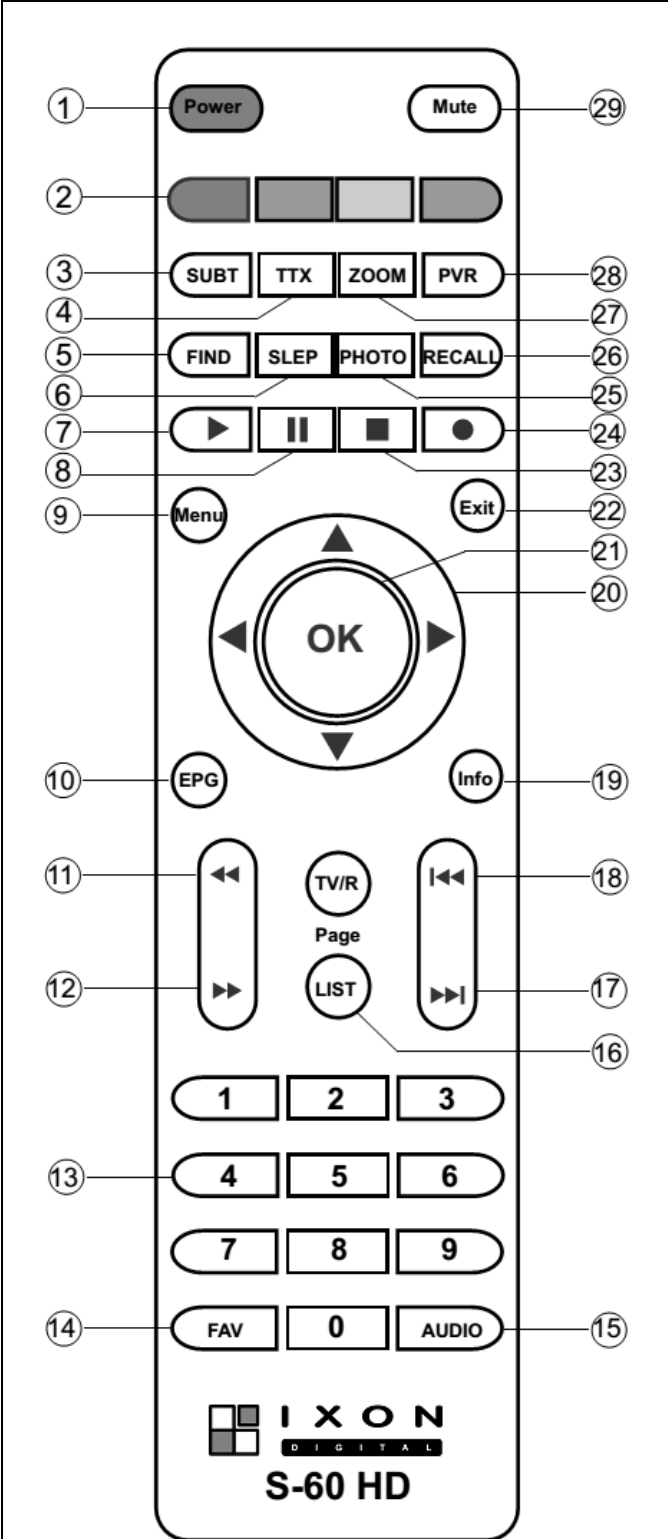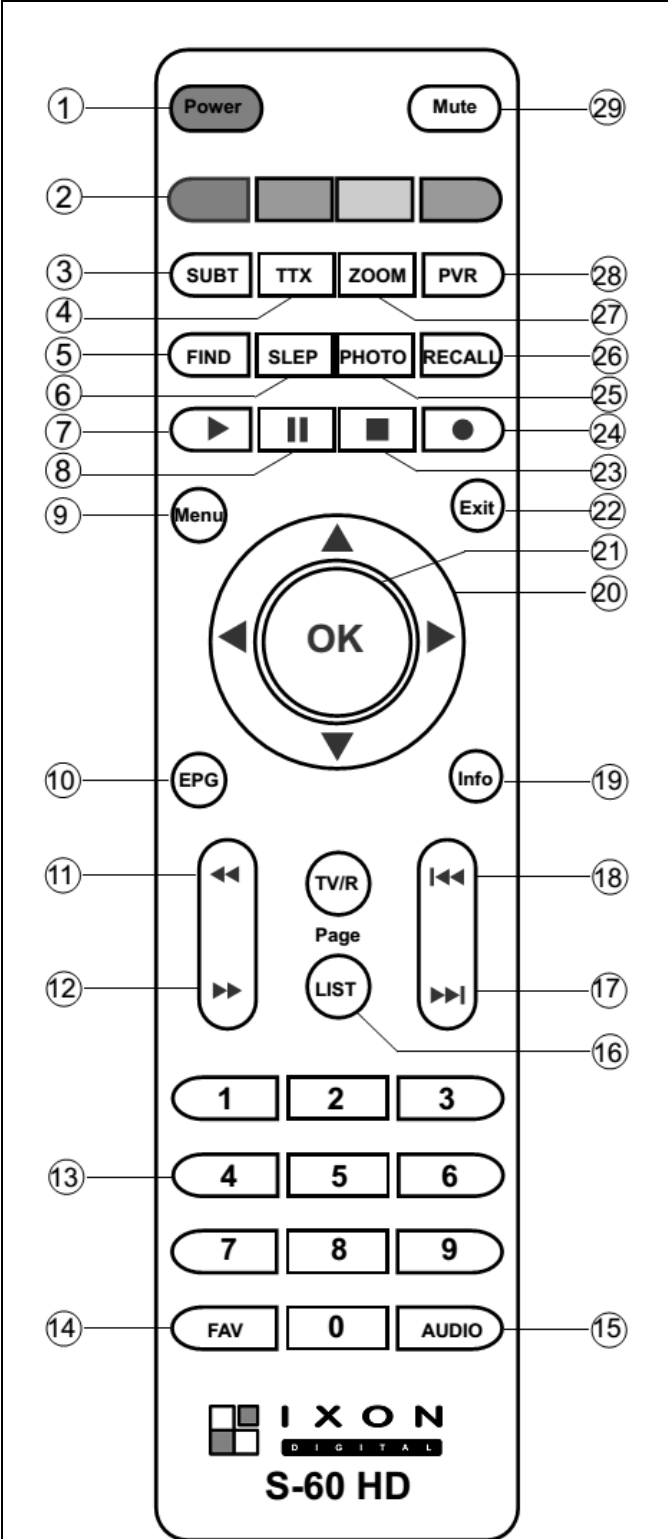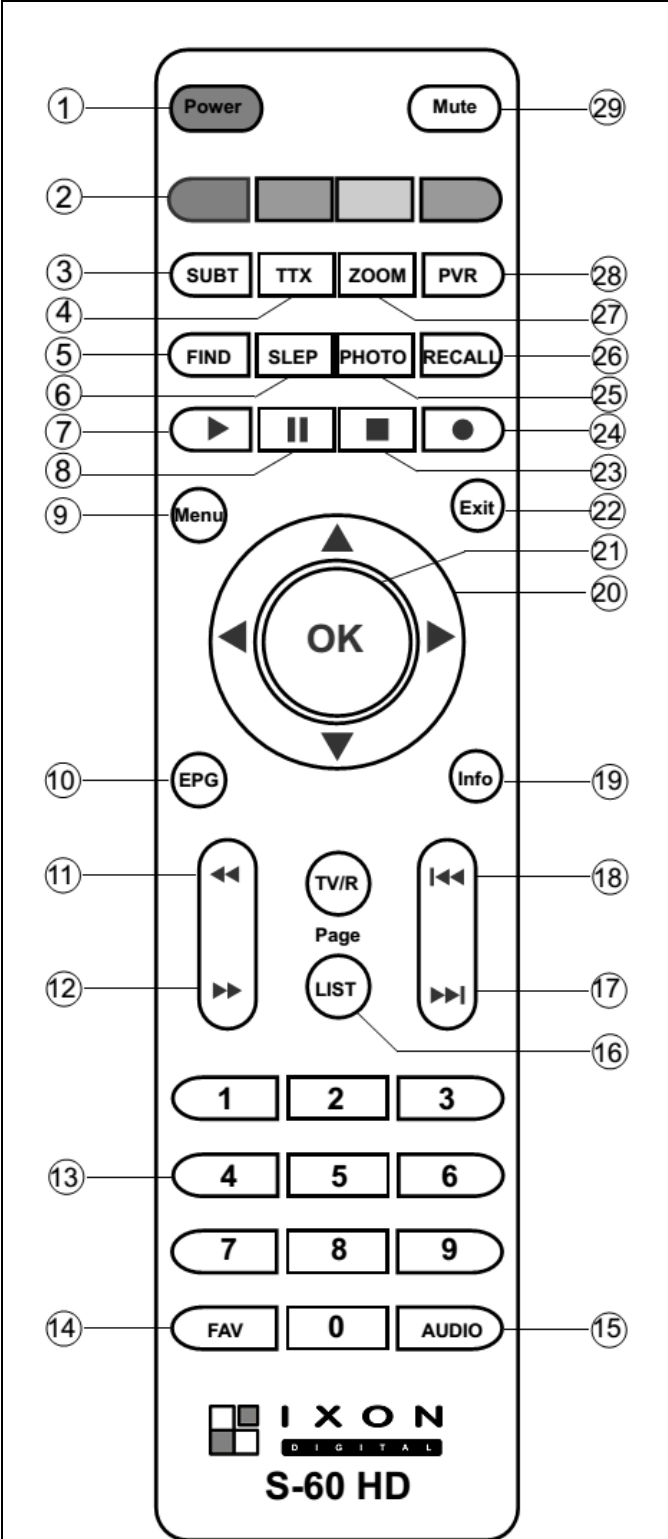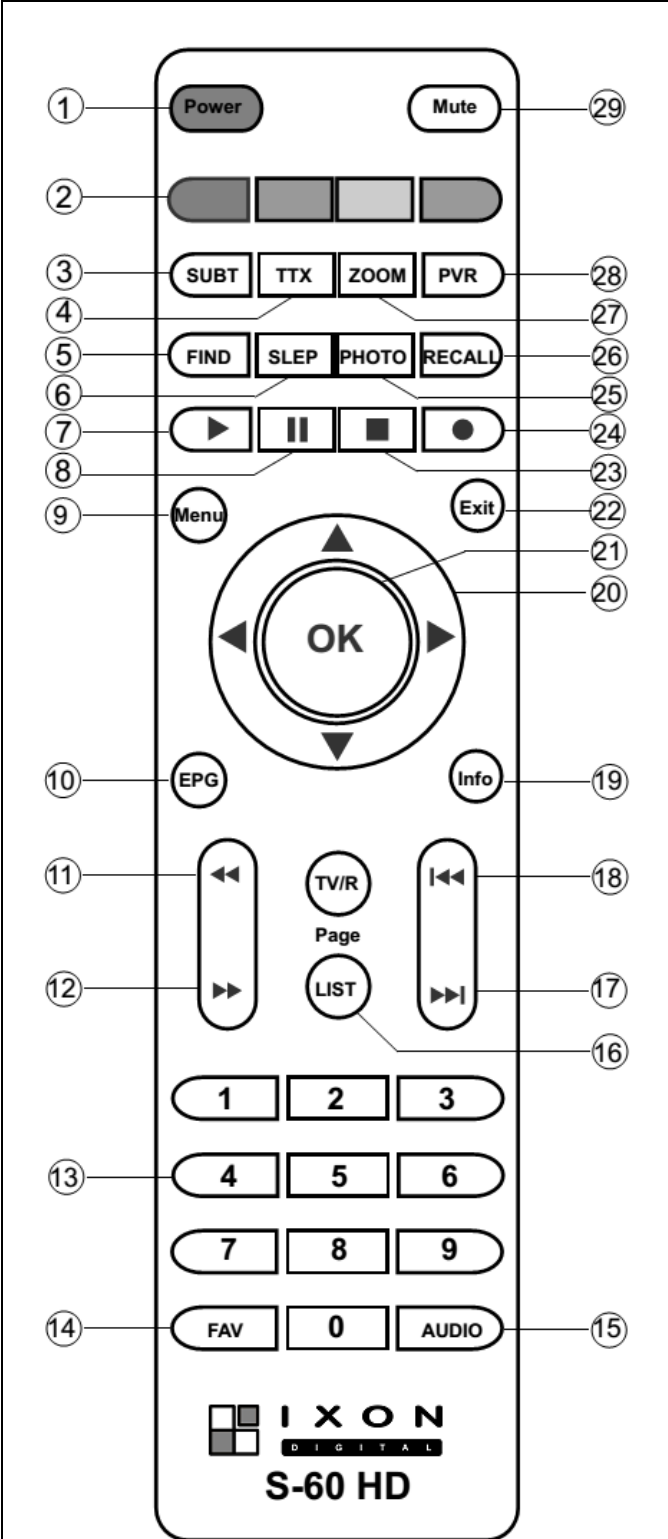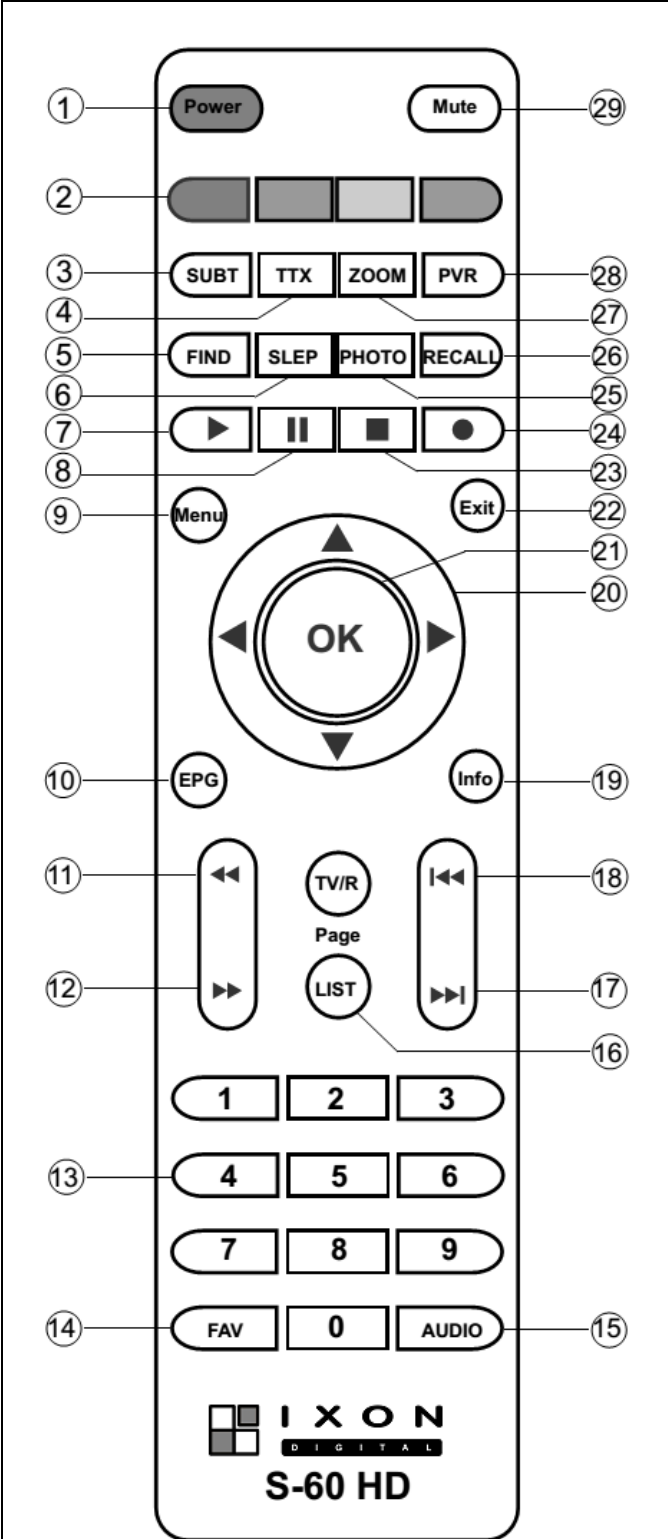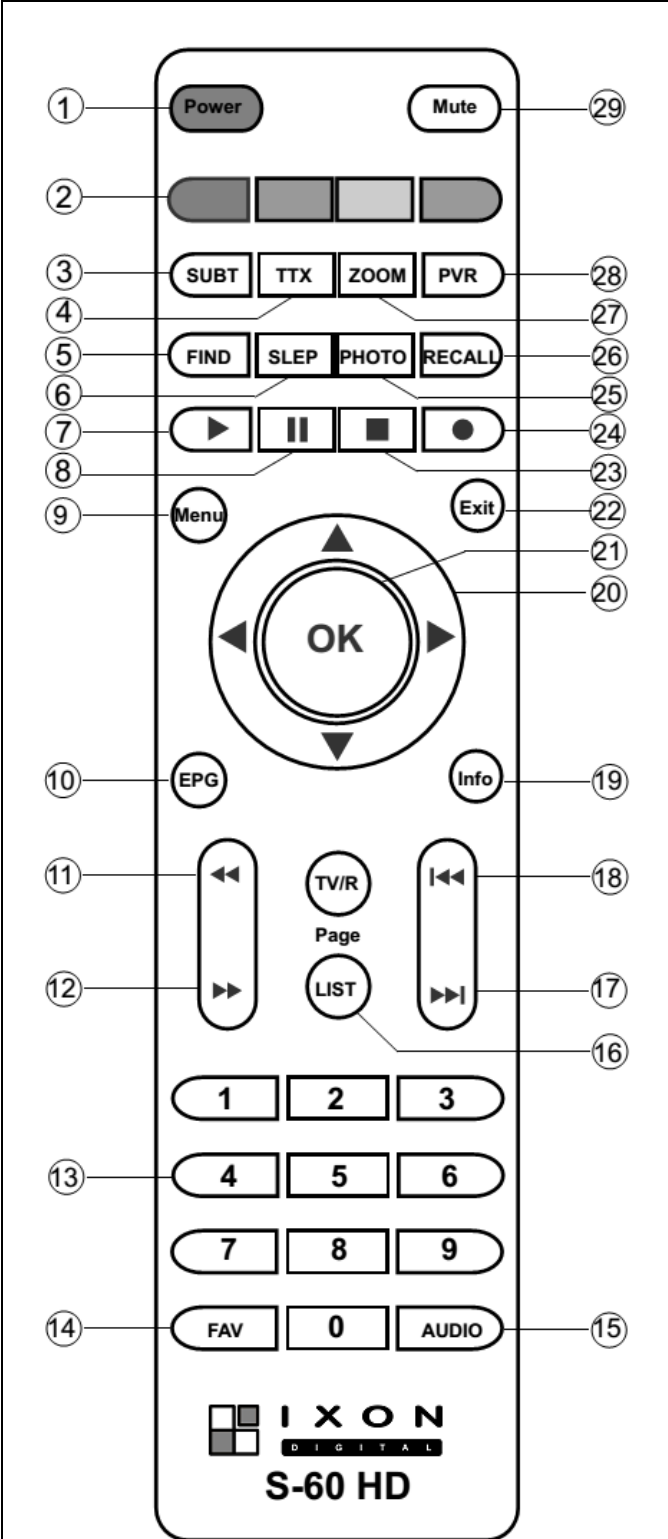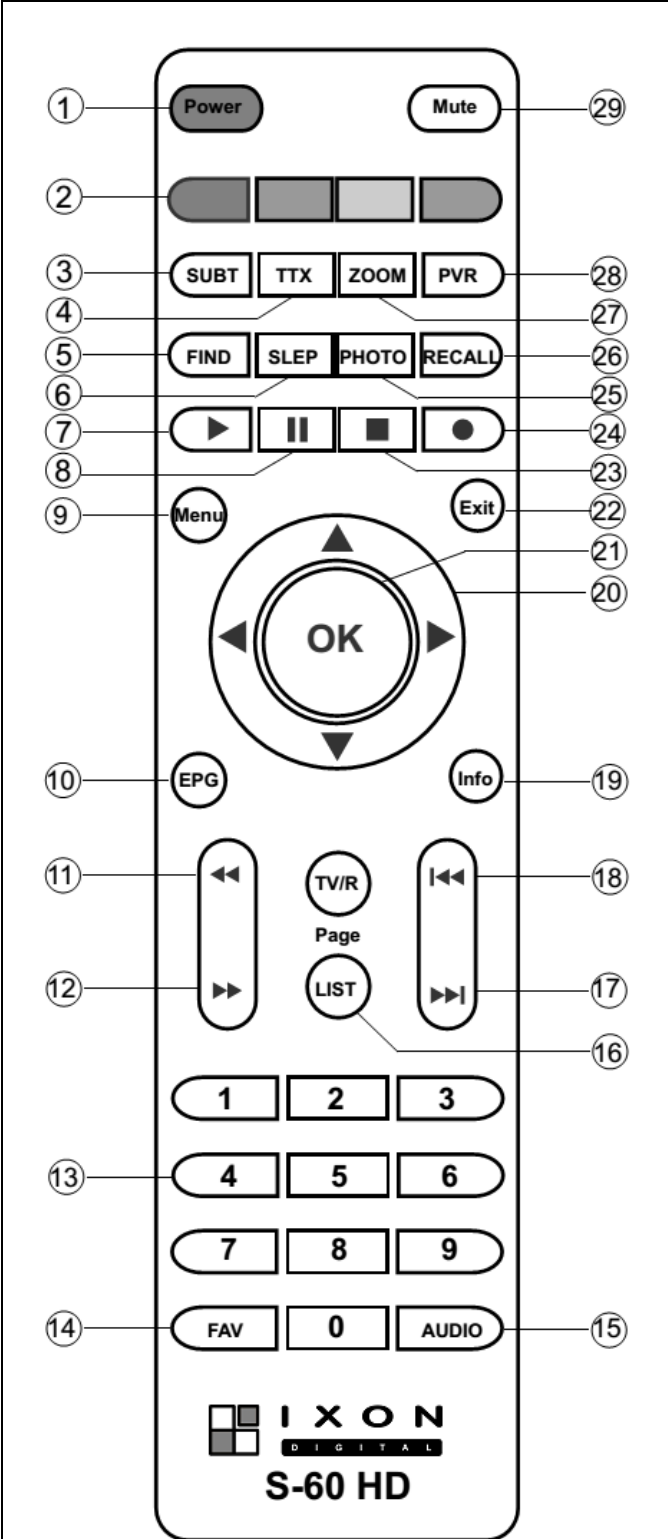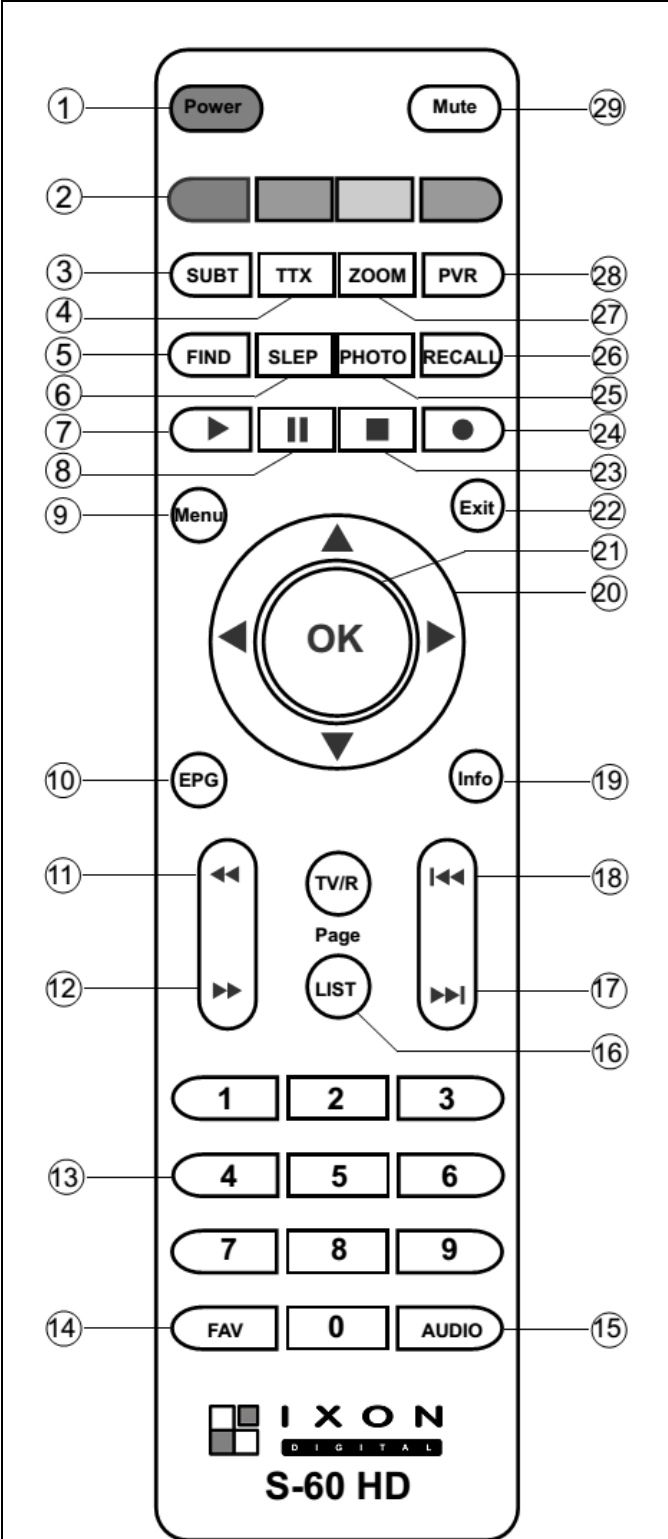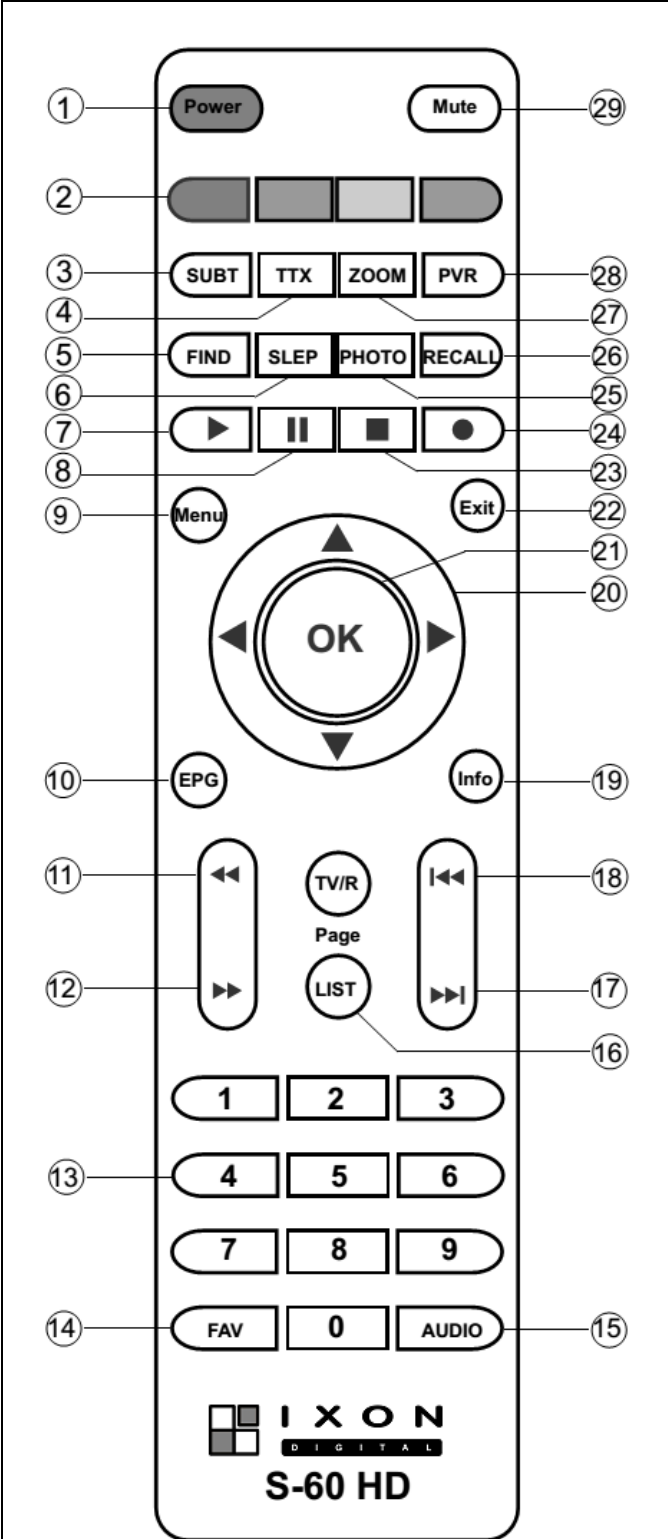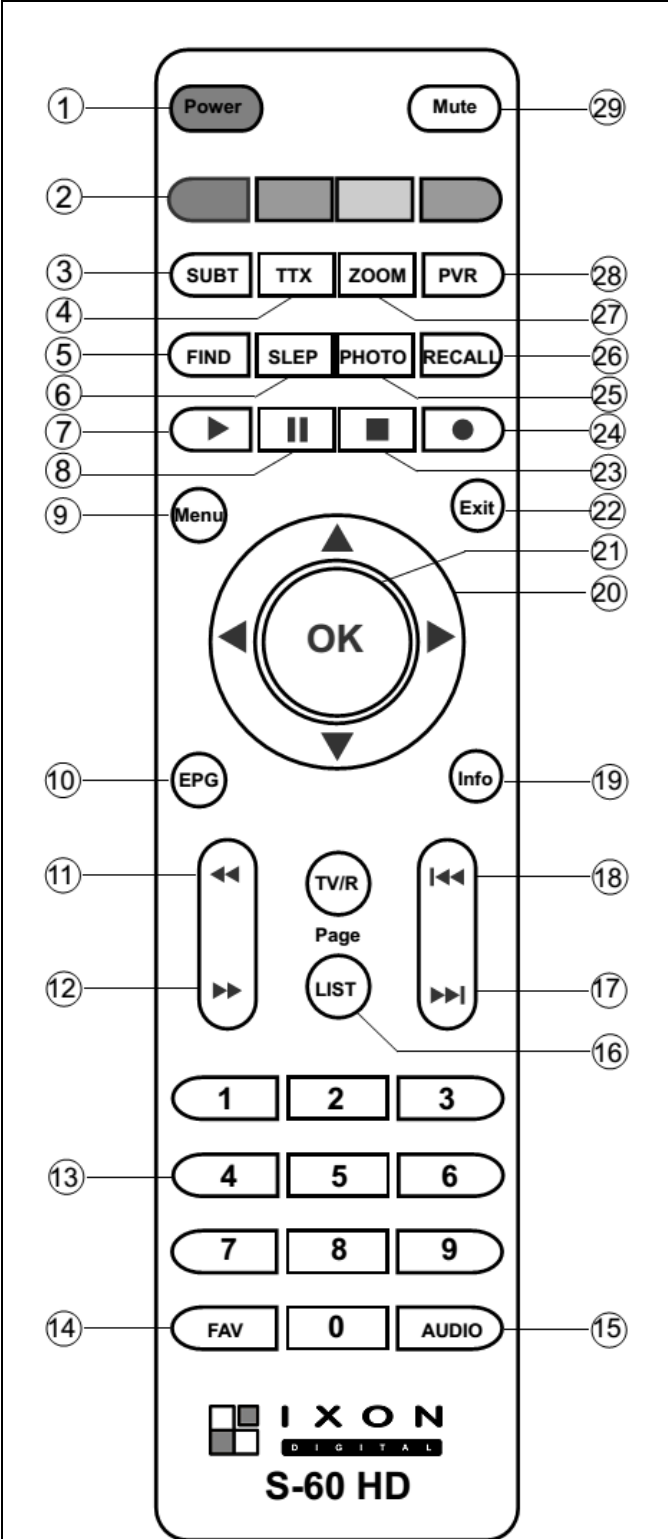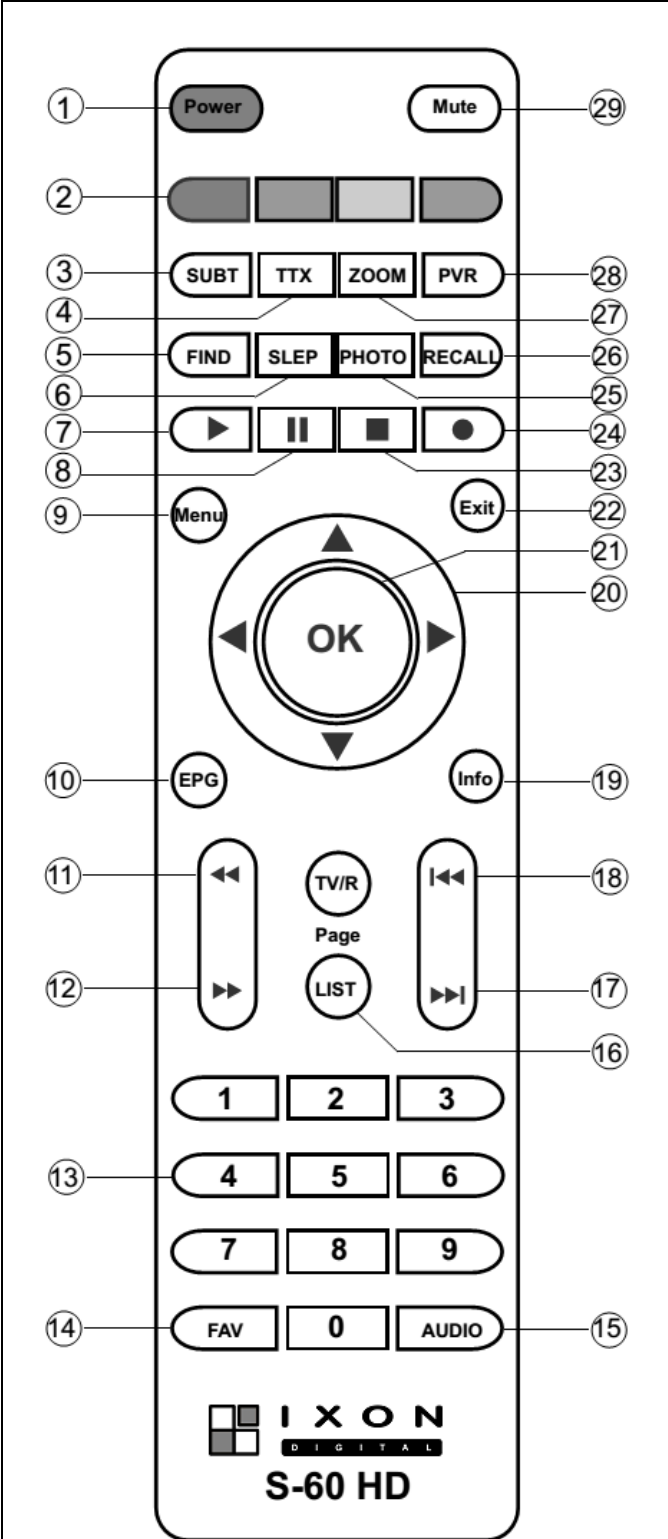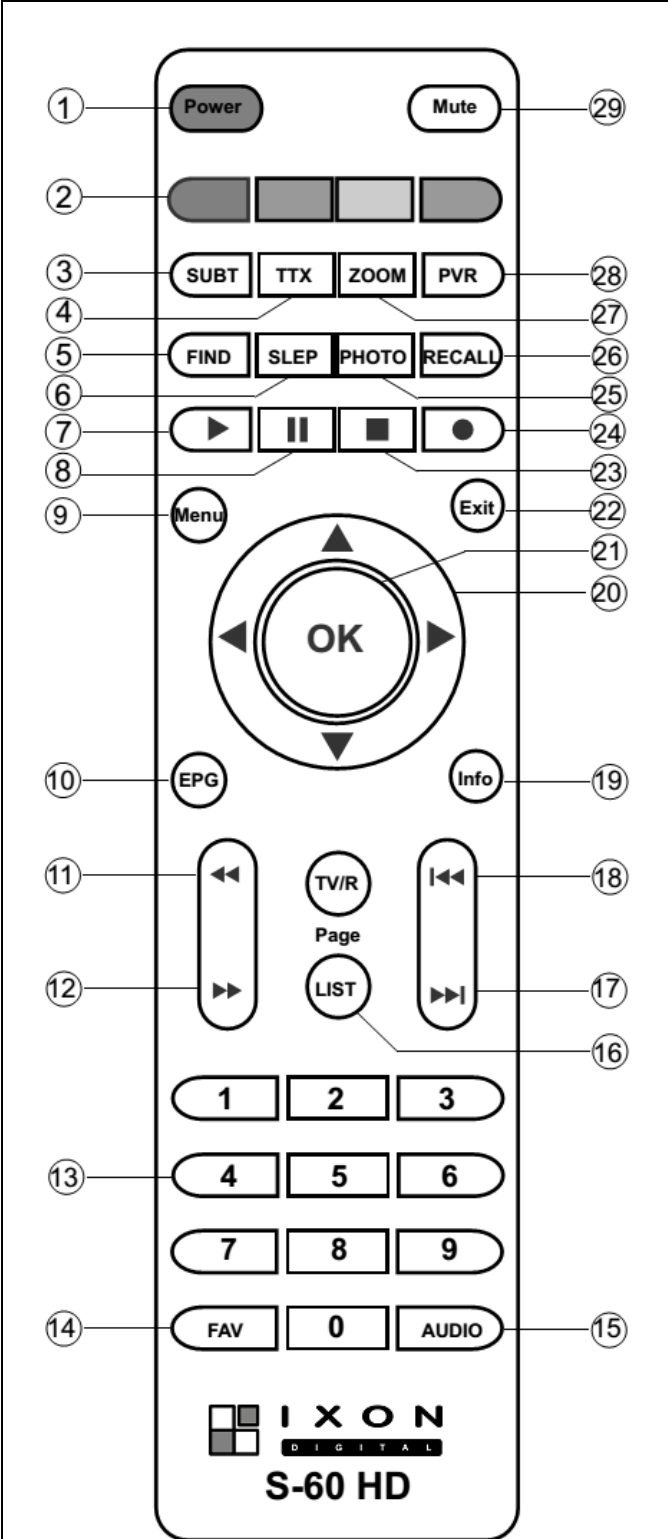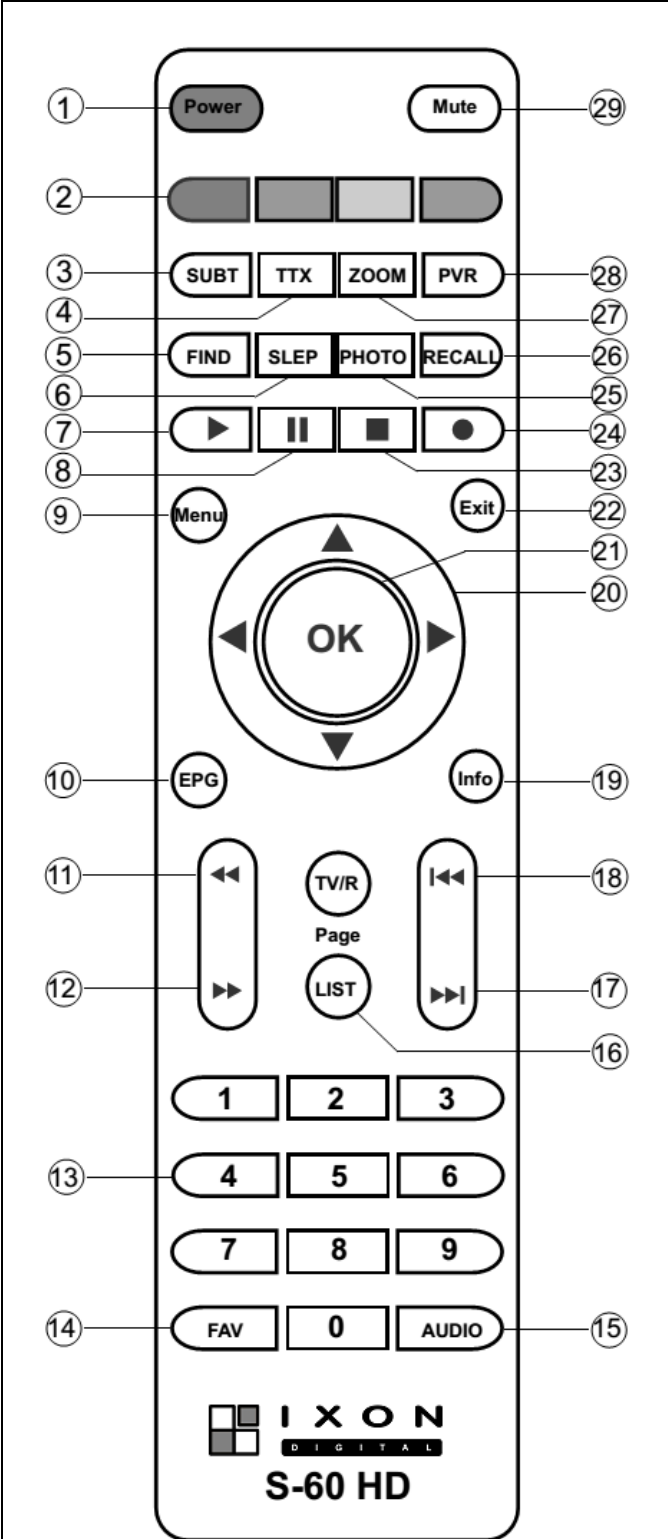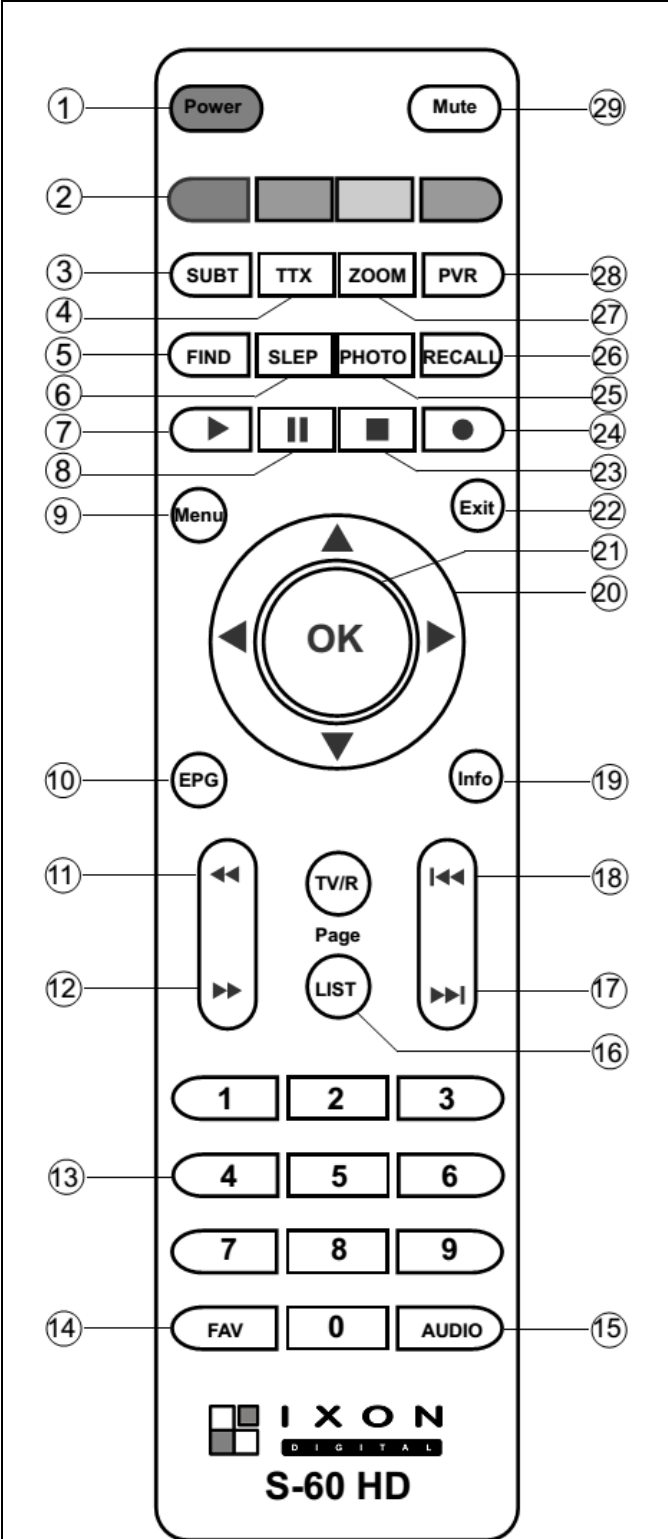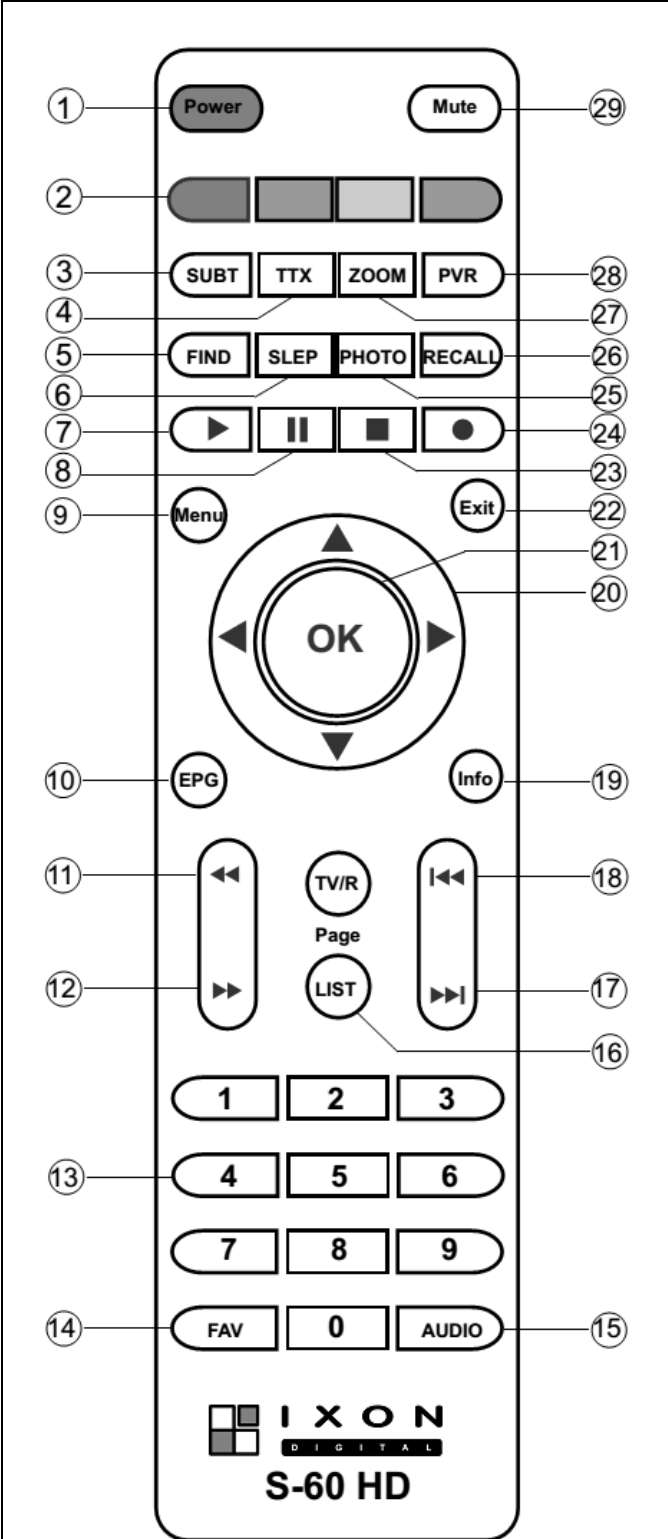Control Remoto		Botón	Descripción
	1	POWER	Activa el receptor desde el modo ahorro energía
	2	COLORES	Botones multicolores
	3	SUBT	Muestra subtítulos
	4	TTX	Muestra Teletexto
	5	FIND	Find /Encontrar
	6	SLEEP	Boton Sleep
	7	PLAY	Inicia reproducción
	8	PAUSE	Pausa
	9	MENU	MENU
	10	EPG	Guía Electrónica Prog.
	11	REW	Rebobinar
	12	F.FWD	Avance rápido
	13	0..9	Botones numéricos
	14	FAV	Favoritos
	15	AUDIO	Idioma audio
	16	LIST	Lista de programas
	17	FINAL	Salta al final o siguiente
	18	INICIO	Salta al inicio o anterior
	19	INFO	Muestra información sobre el canal actual
	20	NAVEGACION	Botones navegación
	21	OK	Acepta
	22	EXIT	Salir
	23	STOP	Para la reproducción
	24	REC	Inicia grabación USB
	25	PHOTO	Muestra imágenes USB
	26	RECALL	Salta canal previo
	27	ZOOM	Amplía pantalla
	28	PVR	Ajustes grabación PVR
	29	MUTE	Modo mudo

Instalación rápida

Conecta el IXON S-60H y el resto de aparatos según las conexiones básicas del apartado anterior. Enchufa el cable de red y pulse el botón [POWER]Pulsa [MENU] para entrar en el menú de configuración. Use los botones [CH▲/▼] para desplazarse por el MENU. Seleccione “CONEXIÓN ANTENA” y pulse [OK] para ACEPTAR.

Instalación

Conexión de Antena

Lista de Satélite

Config. Antena

Búsqueda de un Satélite

Músqueda Multisatélite

TP Lista

1. Seleccione la opción CONEXIÓN DE ANTENA y pulse [OK]. Seleccione “Antena fija” a no ser que su instalación disponga de una antena motorizada. Pulse [OK]

Conexión de Antena

LNB1

<Antena Fija >

2. En el MENU principal, acceda a la opción “LISTA DE SATELITE” de la pestaña de INSTALACIÓN. Aparecerá una lista de los satélites, selecciones el satélite o grupo de satélites y pulse [OK]. Aparecerá a la derecha del nombre del satélite una marca de selección.

Instalación

Conexión de Antena

Lista de Satélite

Config. Antena

Búsqueda de un Satélite

Músqueda Multisatélite

TP Lista

Lista de Satélites

...

18 Intelsat 12 E 45.0

19 Astra 1H/1KR/1L E 19.2 ✓

20 KU_ASIASAT 3S E 105.5

....

- En el MENU principal, acceda a la opción “BÚSQUEDA DE UN SATELITE” de la pestaña de INSTALACIÓN. Escoja los parámetros para la búsqueda automática y seleccione BUSCAR para iniciar la búsqueda automática de programas. Espere hasta que el proceso haya concluido y ya podrá visualizar los programas cargados.

Instalación

Conexión de Antena

Lista de Satélite

Config. Antena

Búsqueda de un Satélite

Músqueda Multisatélite

TP Lista

Búsqueda de un Satélite

Satélite (1/1) Astra 1H/1KR/1

FTA solamente No

Buscar Canal TV + Radio

Búsqueda de Red No

Tuner LNB1

Buscar